

取付説明書  
チャージスピード  
LEDフロントインジケータランプ IS-1




チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。


内容物	フロントインジケータランプ 右側	1個	<input type="checkbox"/>
	フロントインジケータランプ 左側	1個	<input type="checkbox"/>
	抵抗	2個	<input type="checkbox"/>
	結束バンド(金属製)	2本	<input type="checkbox"/>
	ナットM5	4個	<input type="checkbox"/>
	ワッシャー大	4枚	<input type="checkbox"/>
	保証書	1枚	<input type="checkbox"/>



配線は全て加工無しで取付出来ます。  
(1) 作業を始める前にバッテリーのマイナス端子を外して下さい。  
サービスマニュアル等に従って純正バンパーを取外します。  
純正バンパーから純正フロントインジケータランプを固定しているナットを取外し、  
バンパーからフロントインジケータランプを取外します。  
LEDフロントインジケータランプをバンパーに付属のナット、ワッシャーを使用して固定します。  
付属の抵抗をバンパーホースメントの写真の位置に付属の結束バンド(金属製)を使用して固定します。  
抵抗が発熱しますので他の配線等が接触しないようにして下さい。

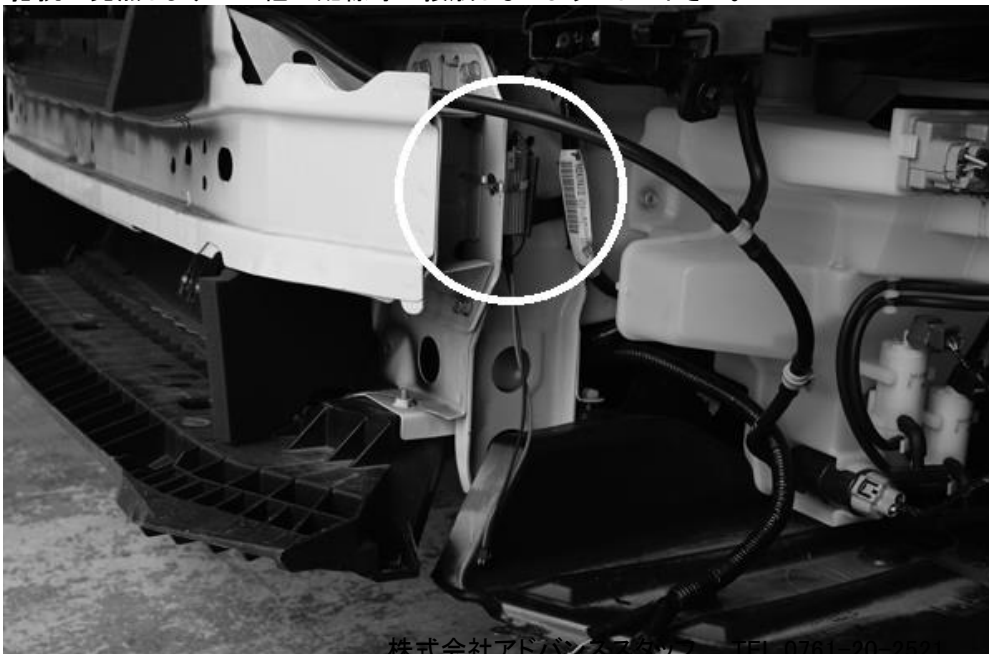

(2)LEDフロントインジケータランプ後側のコネクタを接続します。  
コネクタ(A)に車両側のウインカーのコネクタを接続します。  
コネクタ(B)に抵抗からのコネクタを接続します。  
右側も同様に接続して下さい。

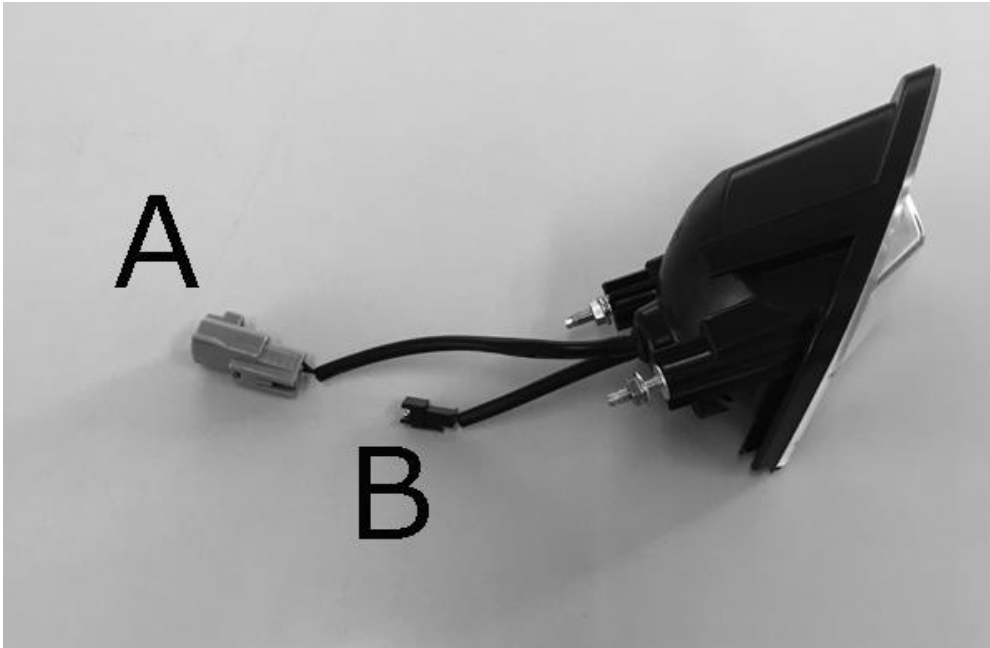

(3)バッテリーのマイナス端子を取付けます。点灯確認をして下さい。  
バンパーを取付けます。  
マイナス端子を取外して作業を行っておりますので、計器類の再設定が必要になる場合もあります。  
取付けが完了しましたら確実に固定されているか最終確認を行って下さい。

