

取付説明書 ALFA147  
チャージスピード  
リアバンパーヒートシールド




チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
確認の際、付属品と数量に間違いがないか□の中に入れて確認を行って下さい。  
商品塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

|      |         |      |    |   |
|------|---------|------|----|---|
| 付属部品 | タッピングビス | 4×16 | 2本 | □ |
|      | 両面テープ   |      | 1個 | □ |

純正リアバンパーの表面とヒートシールドの裏側を脱脂して下さい。  
リアバンパーヒートシールドの裏側に付属の両面テープを貼りつけて純正リアバンパーに固定してください。

下側より2箇所付属のタッピングビス(4×16)にて固定します。  
純正バンパーは柔らかい材質で出来ていますのでタッピングビス固定の際に先の尖った工具等を少し突き刺して位置を決めタッピングビスにて固定すると硬く固定出来ます。

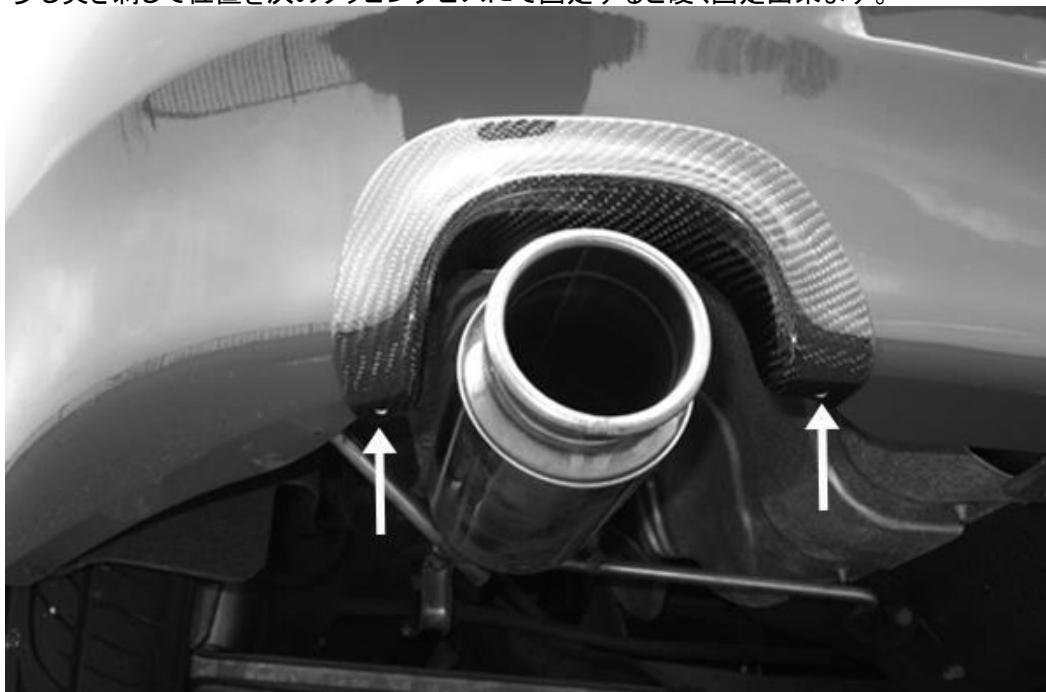

取り付けが完了しましたらビスが確実に固定されているか最終確認を行って下さい。