

取付説明書

スバルマークベース




チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルトナットセット	5×30	2セット	<input type="checkbox"/>
	ステー(FRP製)		1個	<input type="checkbox"/>



1.アルミネット裏側より付属のステーを当て付属のボルトにて固定します。



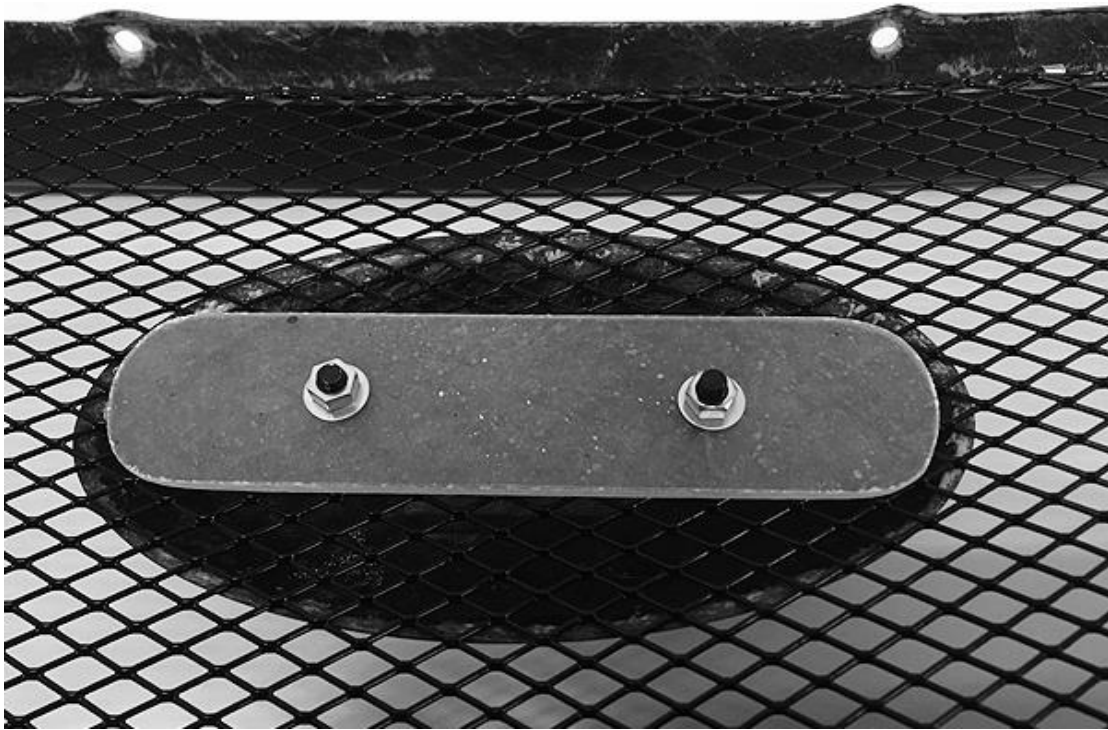

- 2.取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。
- 3.スバルマークベースに純正スバルマークを両面テープ等で取付けて下さい。

