


取付説明書
チャージスピード
LEDリアリフレクター(クリア)




チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

内容物	リフレクター 右側	1個	<input type="checkbox"/>
	リフレクター 左側	1個	<input type="checkbox"/>
	圧着コネクター	8個	<input type="checkbox"/>
	保証書	1枚	<input type="checkbox"/>

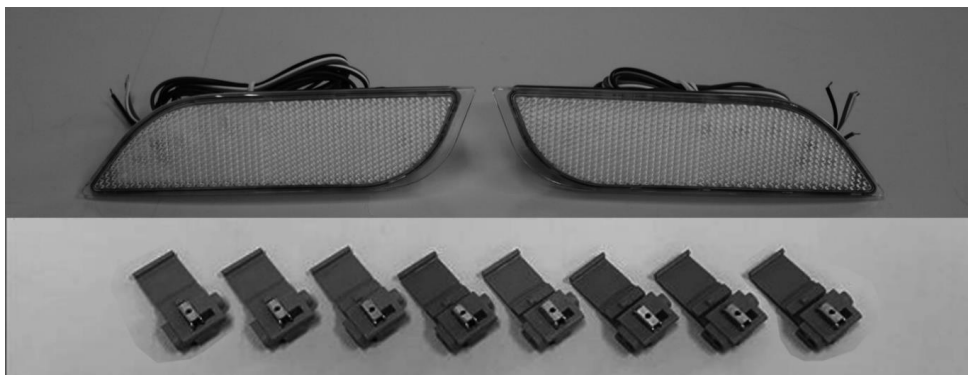

作業を始める前にバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
サービスマニュアル等に従ってテールランプを外します。
バンパーからリフレクターを外します。
裏側の爪を矢印方向に押しと取り外し出来ます。
配線をバンパー内部まで通し、配線を挟み込まないようにLEDリアリフレクターを取付けます。

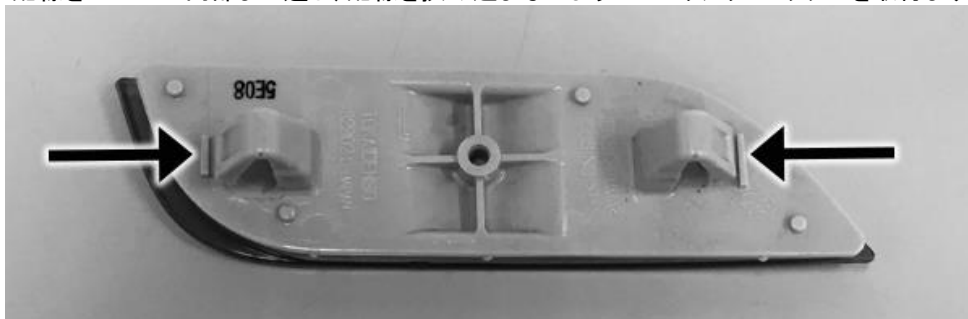

LEDリアリフレクターの配線をリアバンパーの中を通し、テールランプの裏側まで導きます。
テールランプの配線に付属の圧着コネクターでテールランプの配線に割り込ませます。
LEDリアリフレクターの配線は
赤線→ブレーキ、緑線→スモール、白線→バック、黒線→アース に接続します。
バッテリーのマイナス端子を取付けます。点灯確認をして下さい。
テールランプを取付けます。
マイナス端子を取外して作業を行っていますので、計器類の再設定が必要になる場合もあります。
取付けが完了しましたら確実に固定されているか最終確認を行って下さい。

