

リアバンパー

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルトナットセット	6 × 20	4セット	☐
	FRP製ステー(コの字)		4個	☐

バンパーを取外す前にトランク内のバックランプのカプラーを外して下さい。
 下記写真はトランクの内側からカプラーの位置を撮影したものです。




当社リアバンパーはデザイン構造上バックランプ位置を移動していますので国内仕様車は問題ありませんが海外仕様車は国内仕様車とインナーホースメント形状が違う為、インナーホースメントを取り外して当社リアバンパーを装着して頂く必要があります。

国内仕様(幅970mm 高さ90mm)



海外仕様(幅1180mm 高さ135mm)

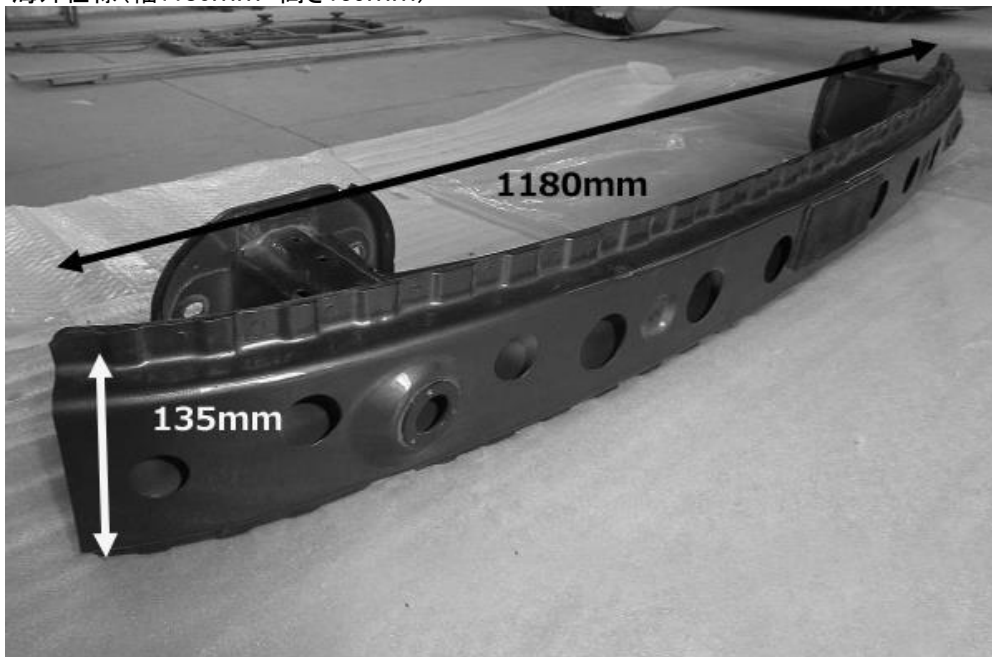


スマートエントリー装着車はリアバンパー内側にあるアンテナを移動して下さい。






純正バンパーを取外し、バックランプを純正のバンパーから外します。
 取外したバックランプを当社のバンパーに純正のボルトと純正のクリップを使用して固定します。
 純正クリップ 2箇所

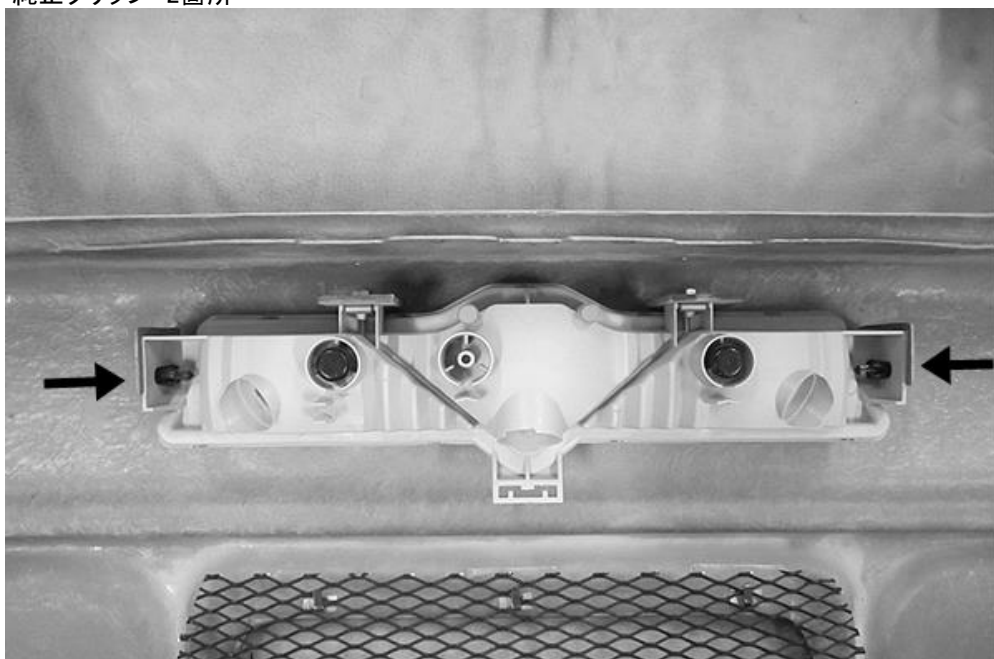

純正ボルト 2箇所

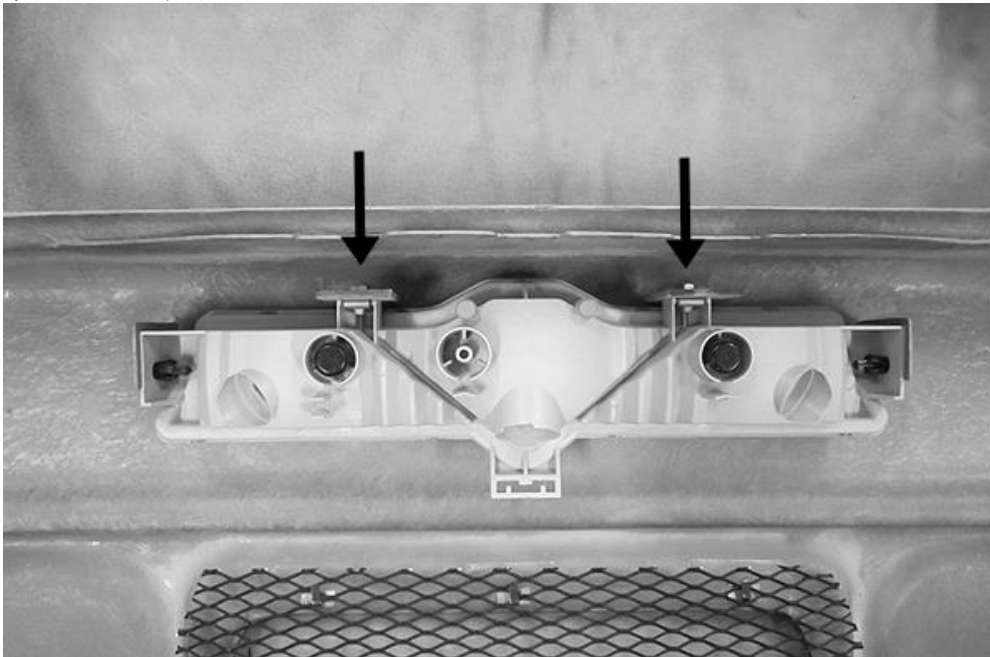

下の図のように純正のサイドバンパーステーを左右カットして下さい。



バックランプのカプラーを接続してからバンパーを取付ます。

テールランプの下側は純正のステーに挟み込みます。
下記写真は左側テールランプを外して撮影しています。




リアバンパーのトランク側は純正のボルトにて左右1か所ずつ、固定します。
下記写真は左側テールランプを外して撮影しています。



タイヤハウス内より純正のクリップにて左右1箇所ずつリアバンパーステーに固定します。




付属のFRPステー(コの字)とバンパーを付属のボルトナット(6×20)にて2箇所ずつ、左右、計4箇所、固定します。
純正のアンダーカバーとコの字ステーを純正のクリップにて2箇所ずつ、左右、計4箇所、固定します。
下記写真はリアバンパーを取り外した状態での左側のアンダーカバーを撮影したものです

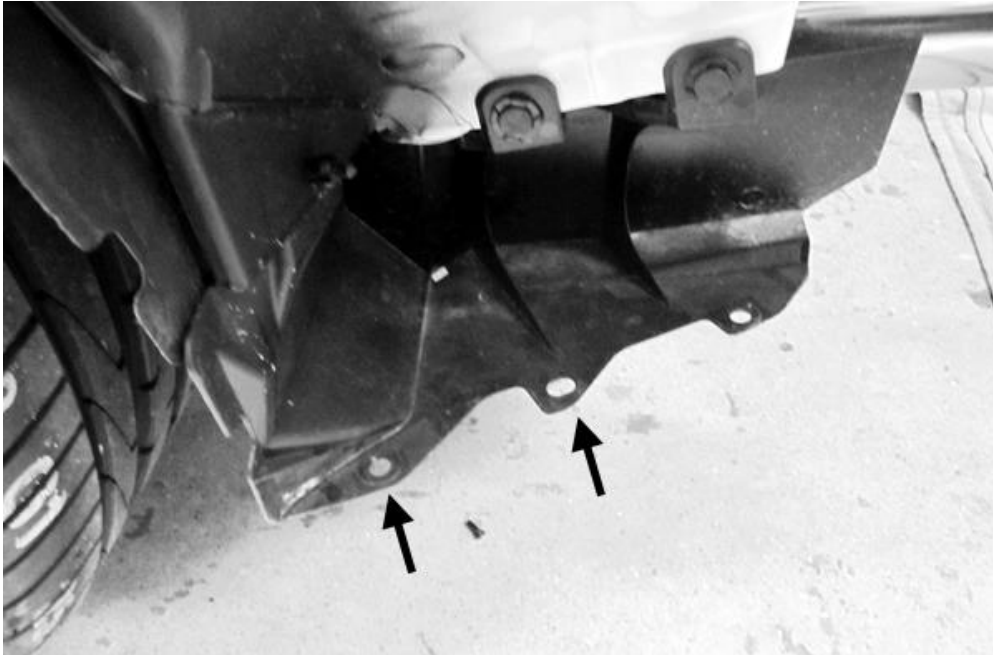



リアバンパー下部から2箇所、純正のクリップにて純正のステーに固定します。

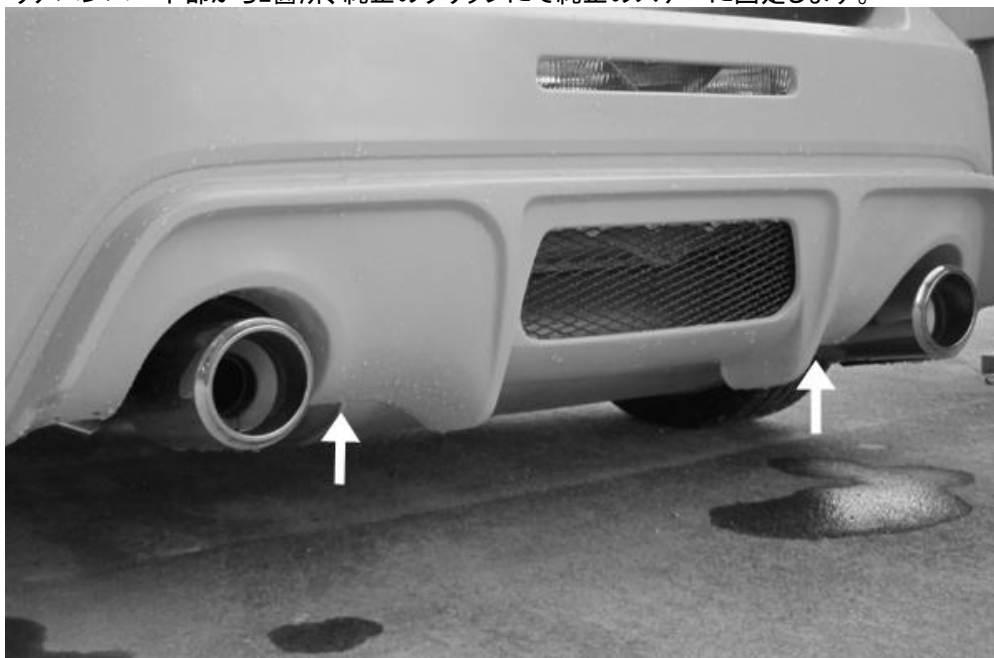

取り付けが完了しましたらボルトナットの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。

2面図

単位:mm

