


リアディフューザーカウル

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルト	5×20	15本	<input type="checkbox"/>
		6×12	2本	<input type="checkbox"/>
	ワッシャー	M5	15枚	<input type="checkbox"/>
		M6	2枚	<input type="checkbox"/>
	ナット	M5	15個	<input type="checkbox"/>
		M6	2個	<input type="checkbox"/>


純正リアバンパーを取外し、商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。  
 印を付けた位置にボルトナット用の穴(6mm)を開けて下さい。(15箇所)

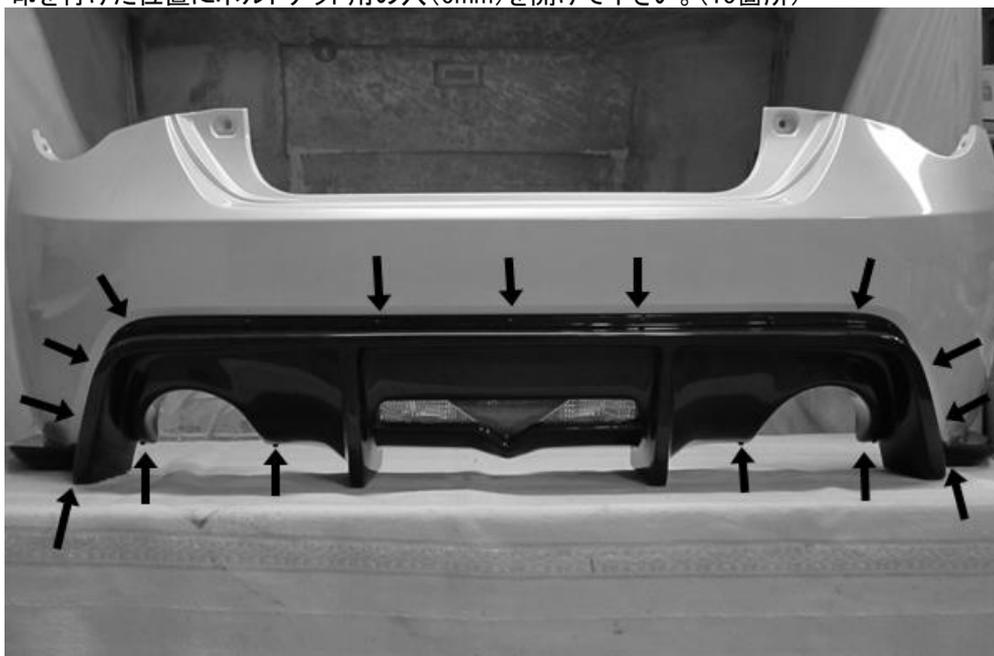


印を付けた位置にボルトナット用の穴(7mm)を開けて下さい。(2箇所)




付属のボルトナット(5×20)で純正リアバンパーに固定します。  
ワッシャー(M5)はバンパーの内側に使用します。

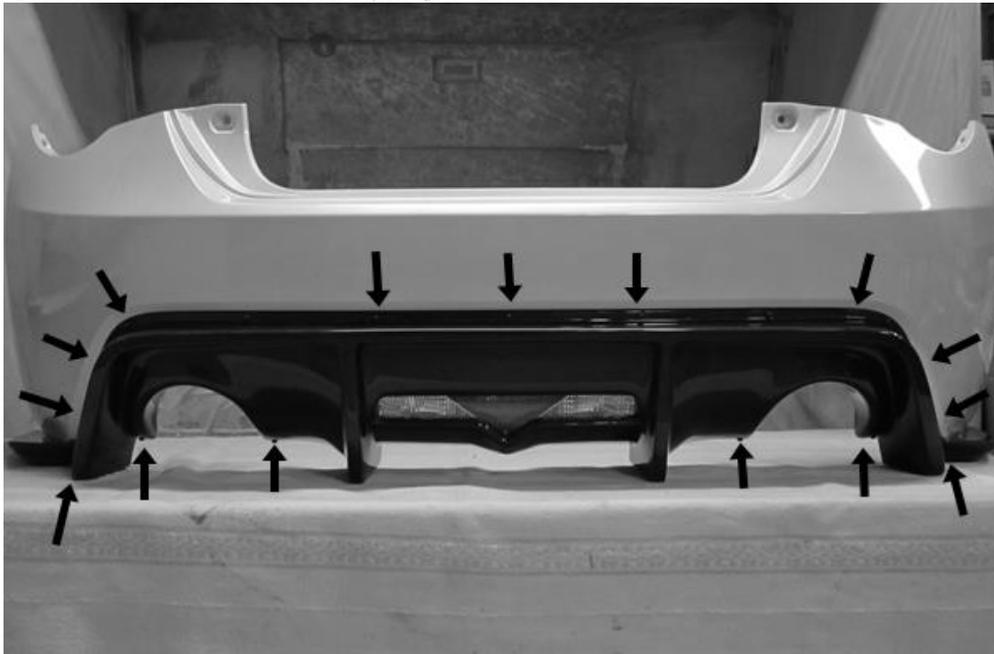

画像は車両左側 下部からの取付写真です、車両右側も同じ要領で取付けを行って下さい。

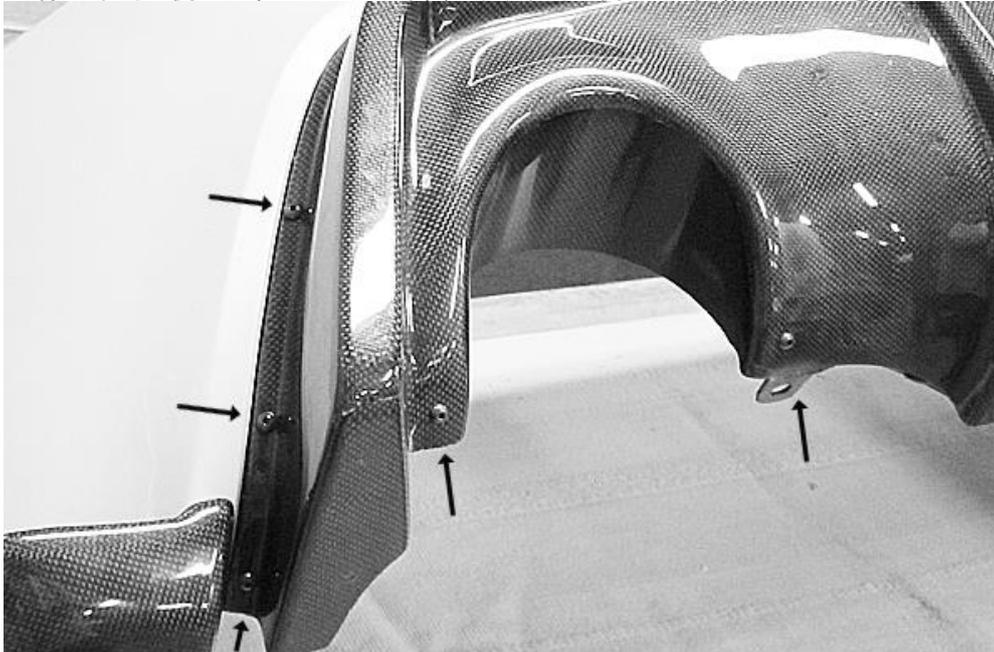

付属のボルトナット(6×12)で純正リアバンパーに固定します。  
ワッシャー(M6)はバンパーの内側に使用します。

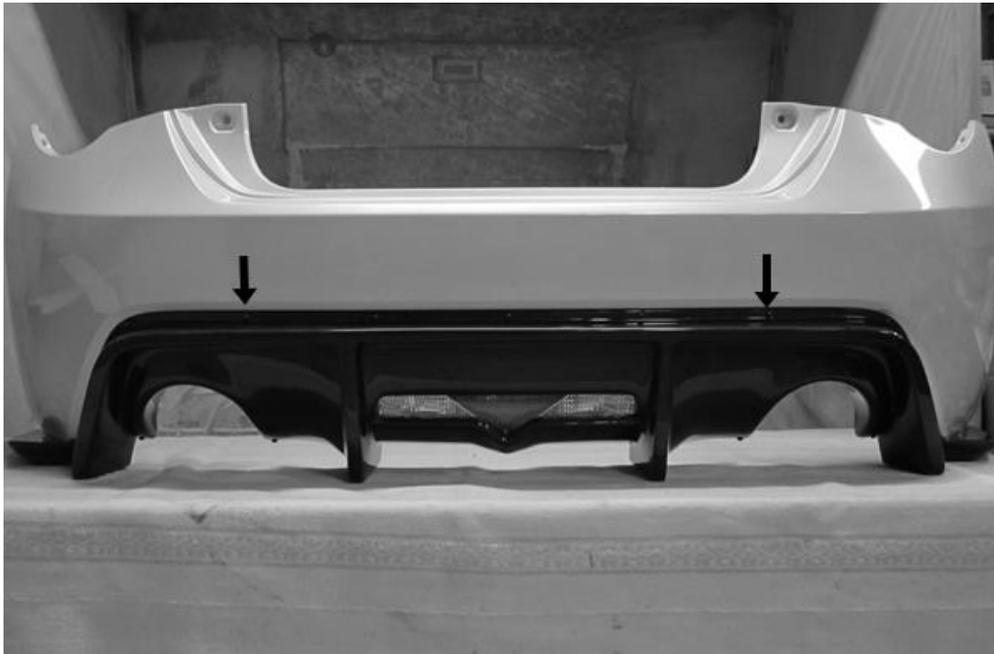

純正リアバンパーにリアディフューザーカウルを装着後、純正リアバンパーを車両に取付けて下さい。  
取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無いが最終確認を行って下さい。