




サイドボトムライン

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルトナットセット	6×20	4セット	☐
	タッピングビス	4×16	6本	☐

フロントタイヤハウス後側のアンダーカバー下側の一部が干渉しますので 左右共に
下記の写真の斜線部をカットして下さい。
この写真は車両左側のステップ前方の下部からの写真です。

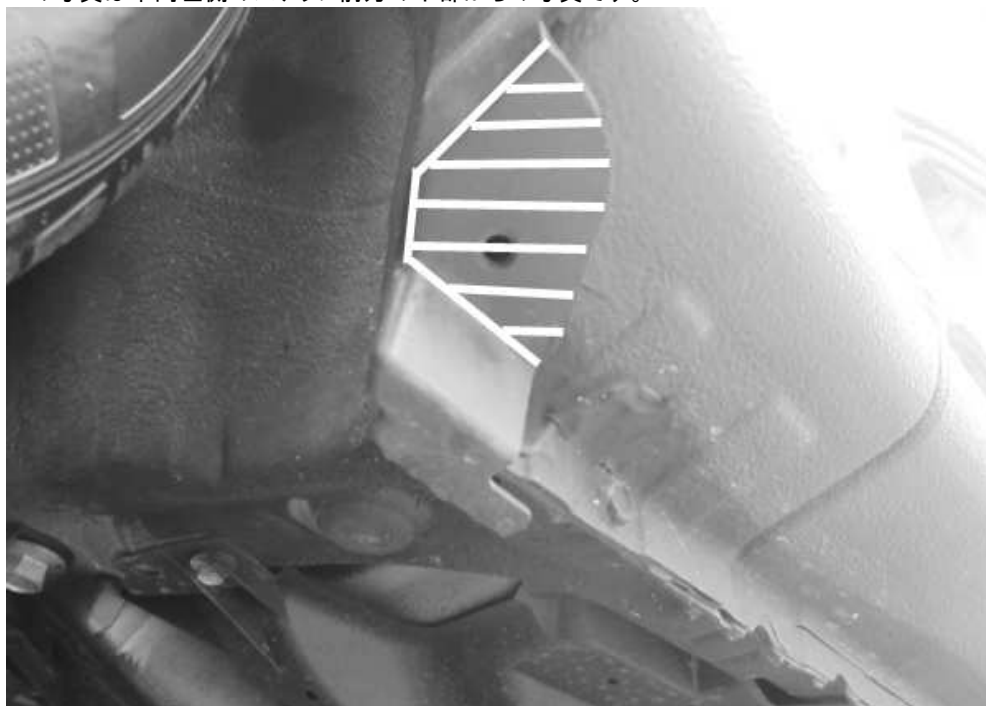

この写真は車両左側のステップ前方の上部からの写真です。



リアタイヤの前側のアンダースポイラーを取外します。
リアアンダースポイラーと純正クリップは左右取り外し保管して下さい。
この写真は車両左側のステップ後方の写真です。



商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。

印を付けた位置にボルトナット用の穴(8mm)を片側は2箇所、左右 計4箇所、

タッピングビス用の穴(2mm)を片側3箇所、左右 計6箇所に開けます。

前後のタイヤハウス内側のカバーを手が入る程度、少し浮かし付属のボルトナット(6×20)にて

片側2箇所 左右 計4箇所、ボトムラインを車両ステップに固定します。

付属のボルトナットで固定後、付属のタッピングビス(4×20)にて片側 3箇所、左右 計6箇所固定します。

