



サイドボトムライン

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。

確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。

商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。

作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルトナットセット	6×20	6セット	☐
	タッピングビス	4×16	8本	☐



純正サイドステップを外し、商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。

印を付けた位置にボルトナット用の穴(8mm)を片側は2箇所、左右 計4箇所開けます。

付属のボルトナット(6×20)で純正サイドステップに固定します。

タッピングビス用の4箇所には付属のタッピングビス(4×16)で純正サイドステップに固定して下さい。



純正サイドステップは柔らかい材質で出来ていますのでタッピングビス固定の際に先の尖った工具等を少し突き刺して位置を決めタッピングビスにて固定すると硬く固定出来ます。

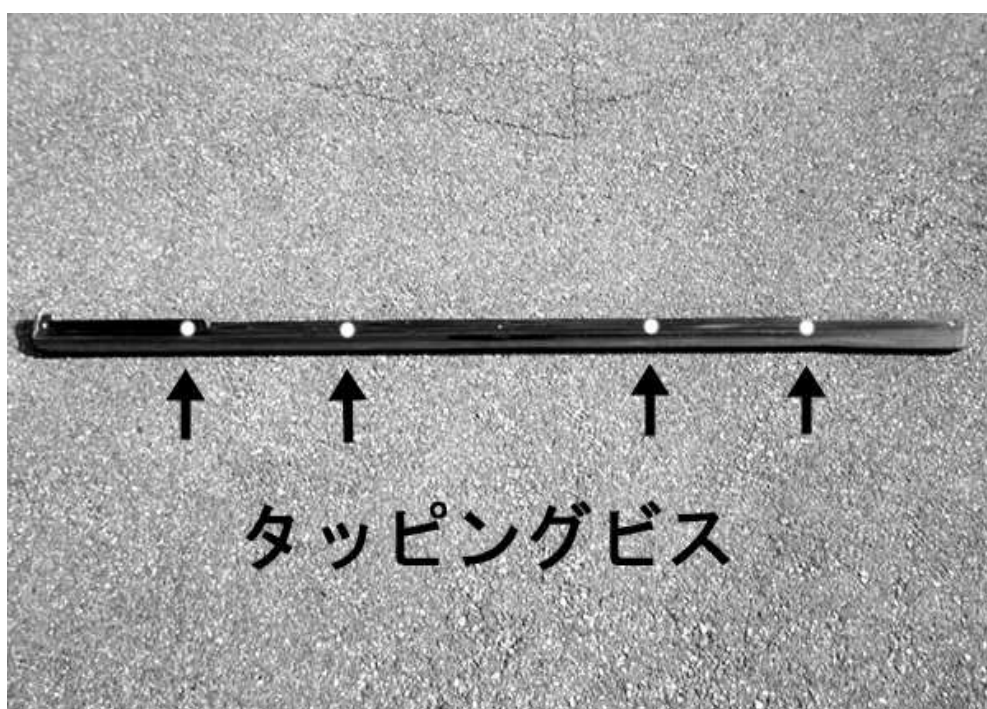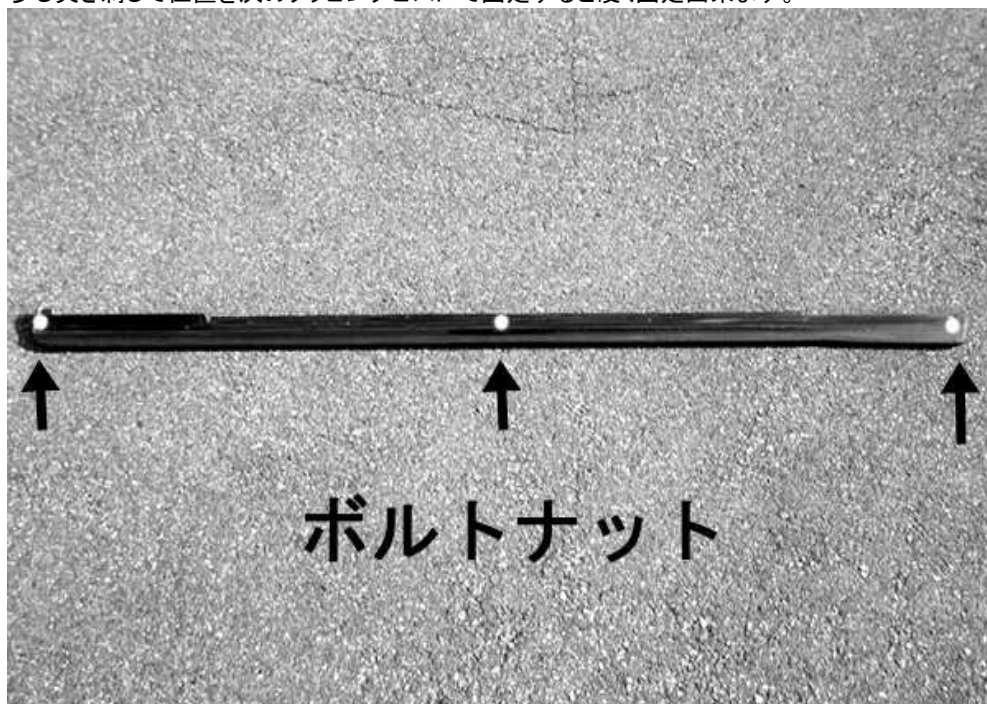

サイドボトムラインは左右の判別が難しいため、左右を確認の上、取付を行って下さい。
下図のように切り込みが有る方が前側になります。
写真(車両左の前側)のように取付して下さい。



純正サイドステップ左右にボトムラインを装着後、純正サイドステップを車両に取付けて下さい。

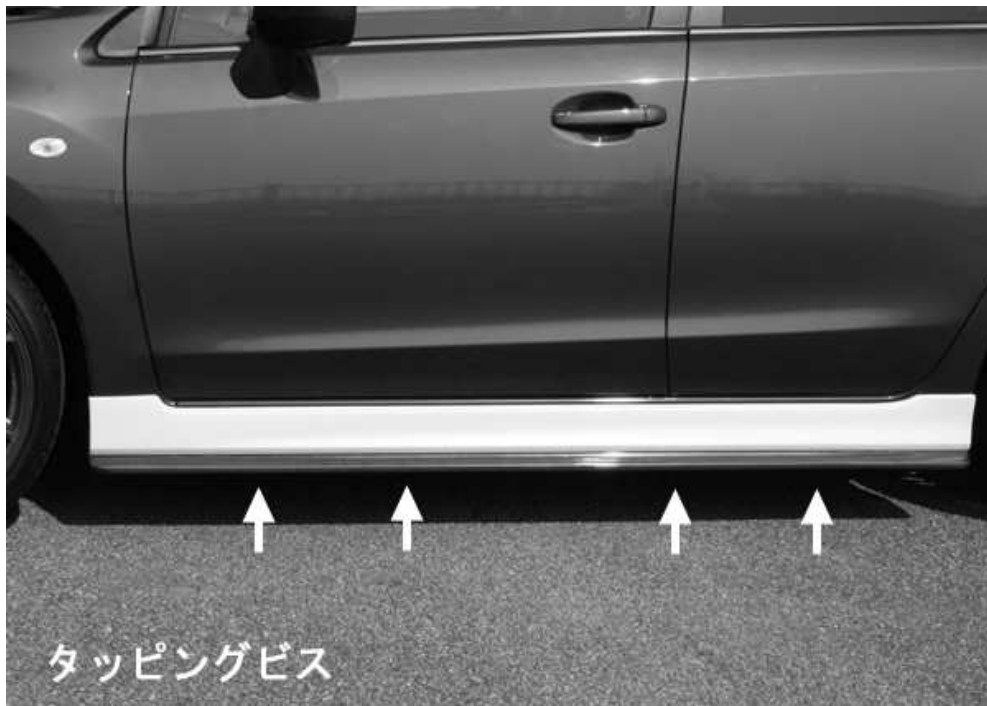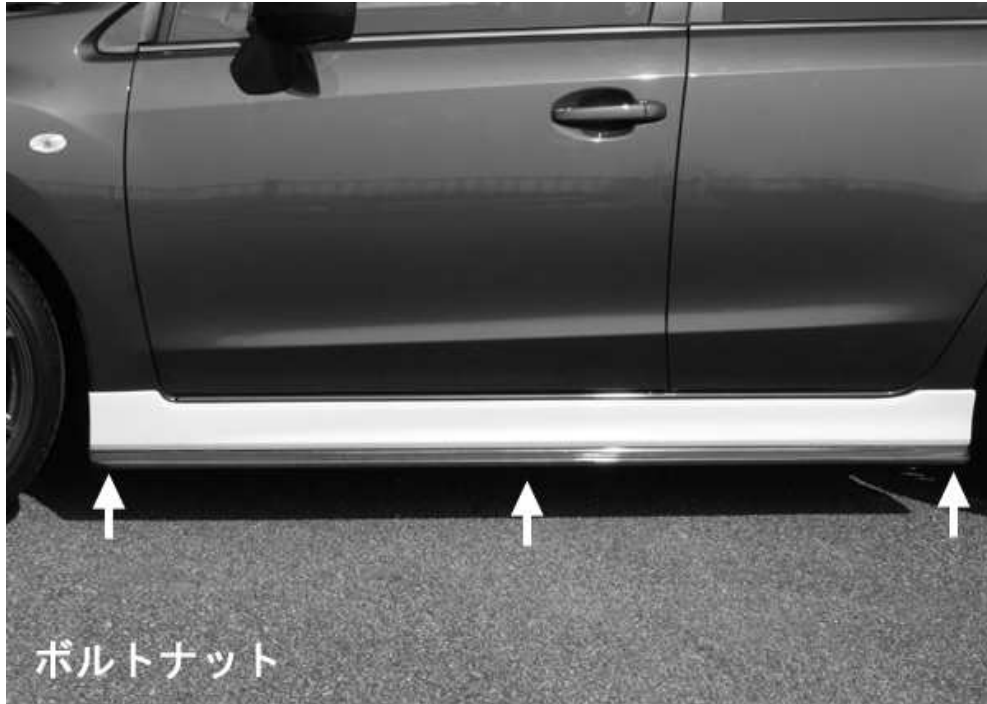

取り付けが完了しましたらボルト及びタッピングビスの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。