



リアボトムライン


チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 ボルトナットセット 6×20 6セット □


純正リアバンパーを取外し、商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。
印を付けた位置にボルトナット用の穴(8mm)を片側は3箇所、左右 計6箇所開けます。
付属のボルトナット(6×20)にて片側 3箇所 左右 計、6箇所純正リアバンパーに固定します。



車両左側 下部からの取付写真です。

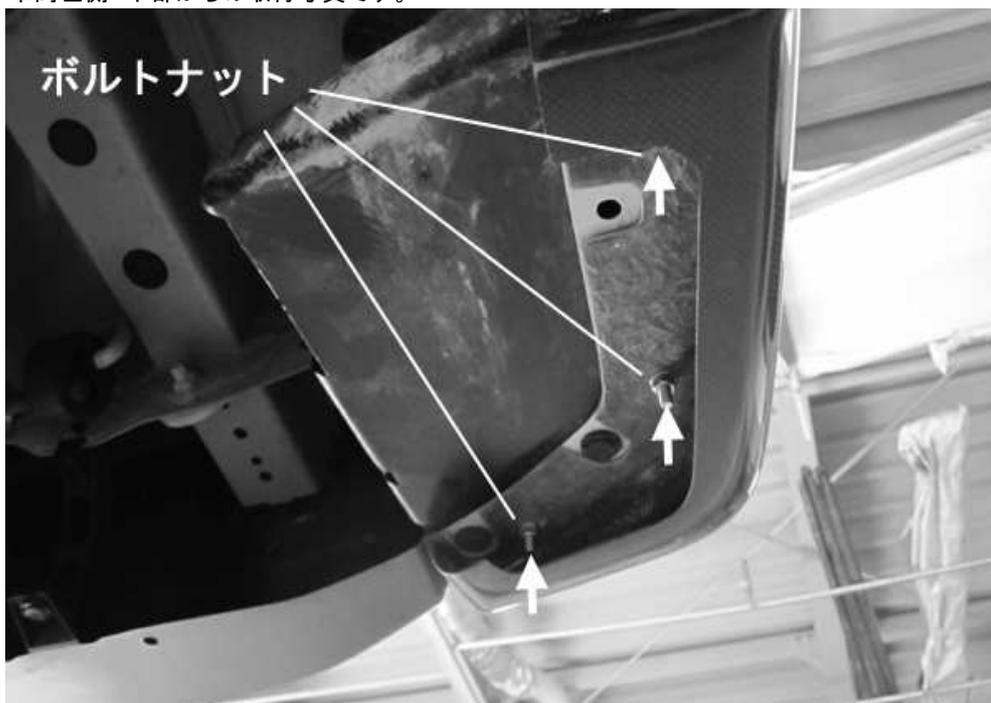

純正リアバンパーの左右にリアボトムラインを装着後、純正リアバンパーを車両に取付けて下さい。

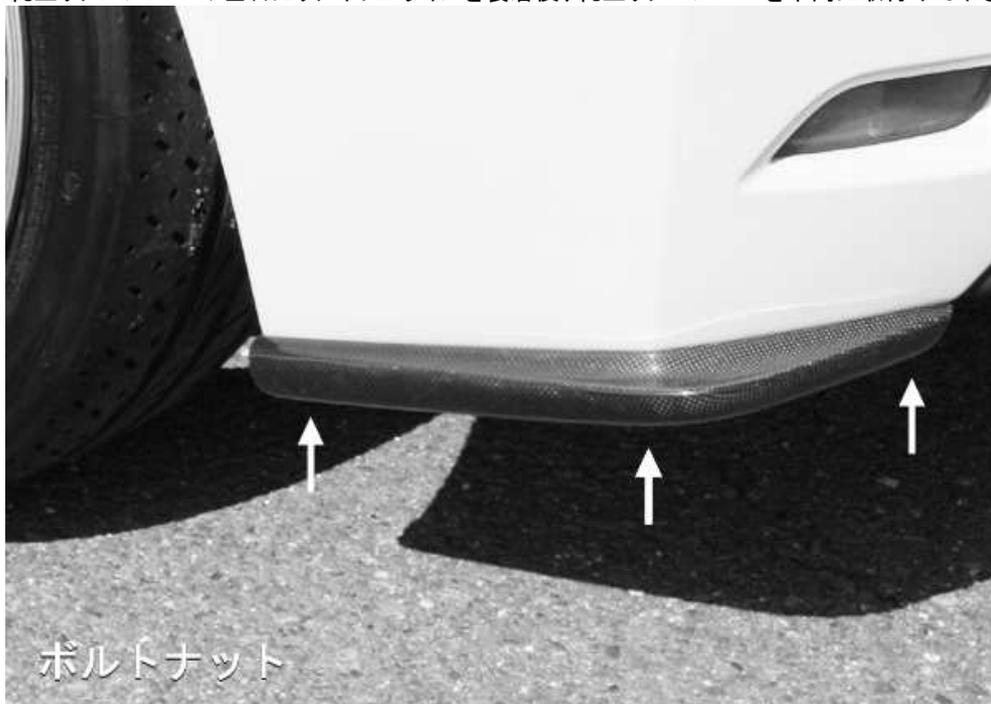

取り付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。