


リアオーバーフェンダー(片側20mmワイド)

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 タッピングビス 4×16 18本 □

オーバーフェンダーの窪み(18箇所)の中心部分に5mmの穴を開けて下さい。正しい位置にオーバーフェンダーを仮合わせし全体のバランスを見て正しい穴位置に印を付けて下さい。印を付けた位置にタッピングビス用の穴(2mm)を片側9箇所、左右 計18箇所に開けます。付属のタッピングビス(4×16)にて片側 9箇所、左右 計18箇所固定します。

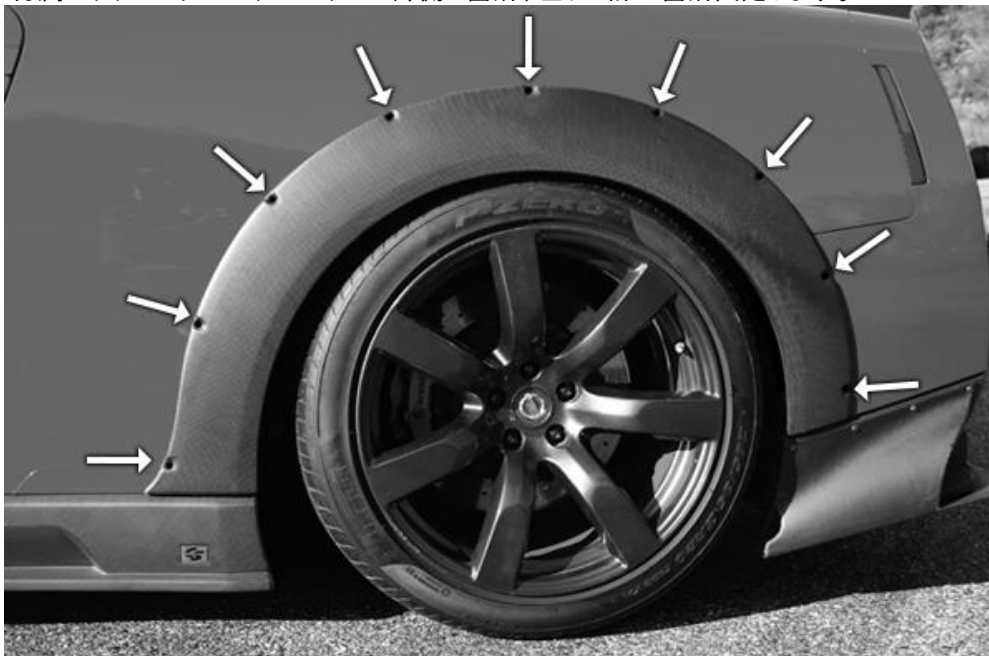

取付けが完了しましたらタッピングビスの締め忘れが無いかな最終確認を行って下さい。

当社リアオーバーフェンダー取付後は車幅が1935mmになり車検証と異なりますので必ず記載変更を行って下さい。(ノーマル時の車幅は1895mmです。)

Nissan GT-R R35

