


リアボトムライン

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 ボルトナットセット 6×20 6セット □

純正バンパーを取外し、商品を仮合わせして穴位置に印を付けて下さい。
印を付けた位置にボルトナット用の穴(8mm)を片側3箇所、左右 計6箇所開けて下さい。
付属のボルトナット(6×20)にて片側 3箇所、左右 計6箇所純正バンパーに固定します。

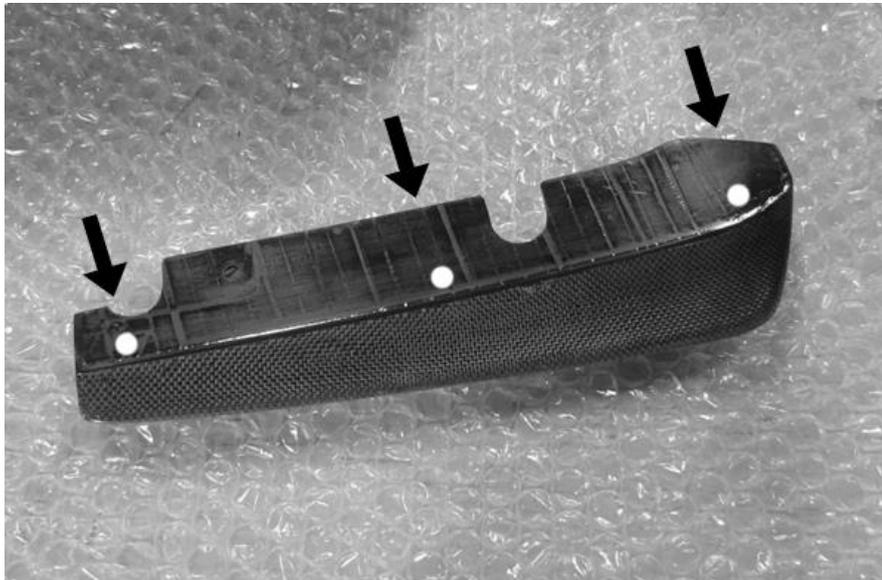

純正バンパーにボトムラインを装着後、バンパーを車両に取付けて下さい。



取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。