


取付説明書 GT-R R35
チャージスピード
ボンネット




チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルト	6×20	6本	☐
	ワッシャー(大)		6枚	☐
	ストラットカバー(FRP製)		2個	☐
	両面テープ		1個	☐


純正ボンネットからフードロックコントロール(A)1個、フードロックストライカー(B)2個(左右)、
フードロックカバー(B)2個(左右)、フードロックカバーはクリップにて固定されています。
クッションゴム(C)2個(左右)を取外して下さい。

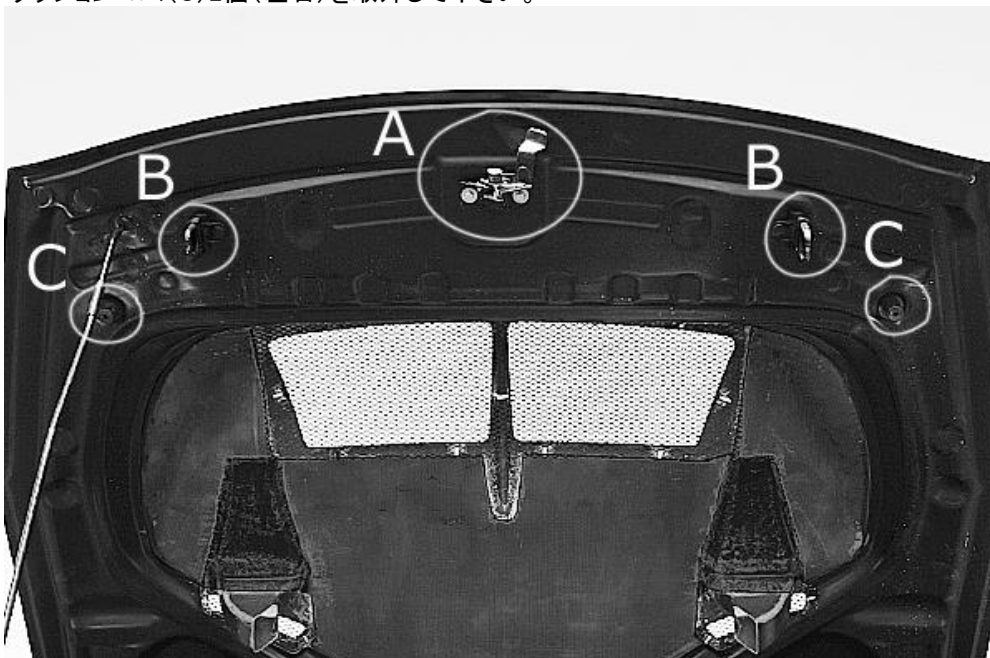

フードロックコントロール(A)からスプリング部を取外して下さい。
樹脂製のボンネットの為 ボンネットの浮き防止の為に取外します。

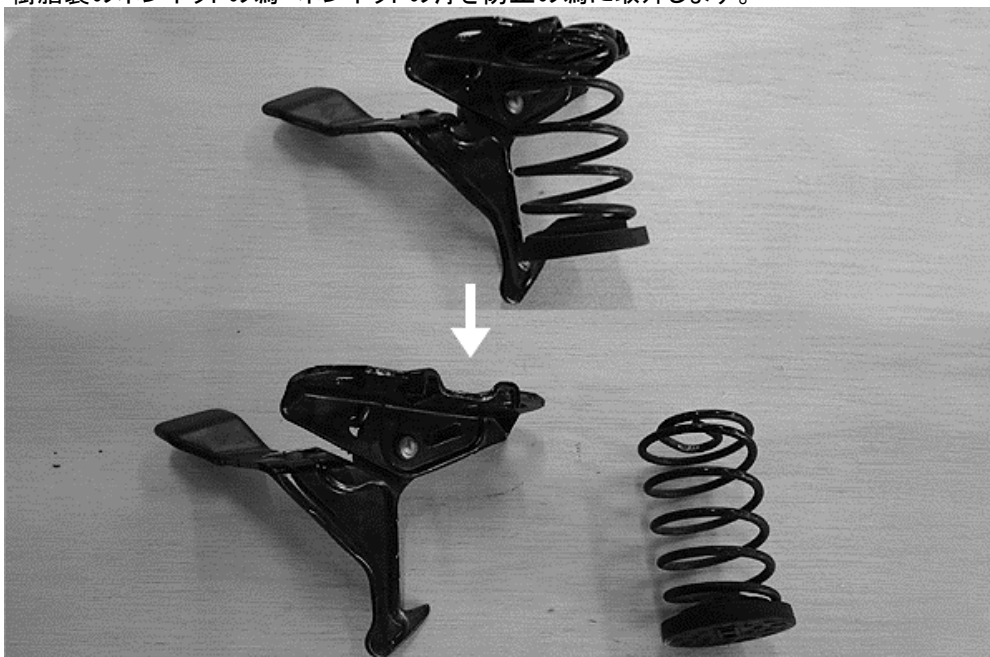

純正ボンネットを取外して下さい。
ボンネットを付属のボルト、ワッシャーにて固定します。
ボンネットにフードロックコントロール(A)1個、フードロックストライカー(B)2個(左右)、
クッションゴム(C)2個(左右)を取付ます。
※写真はボンネット左側になります。

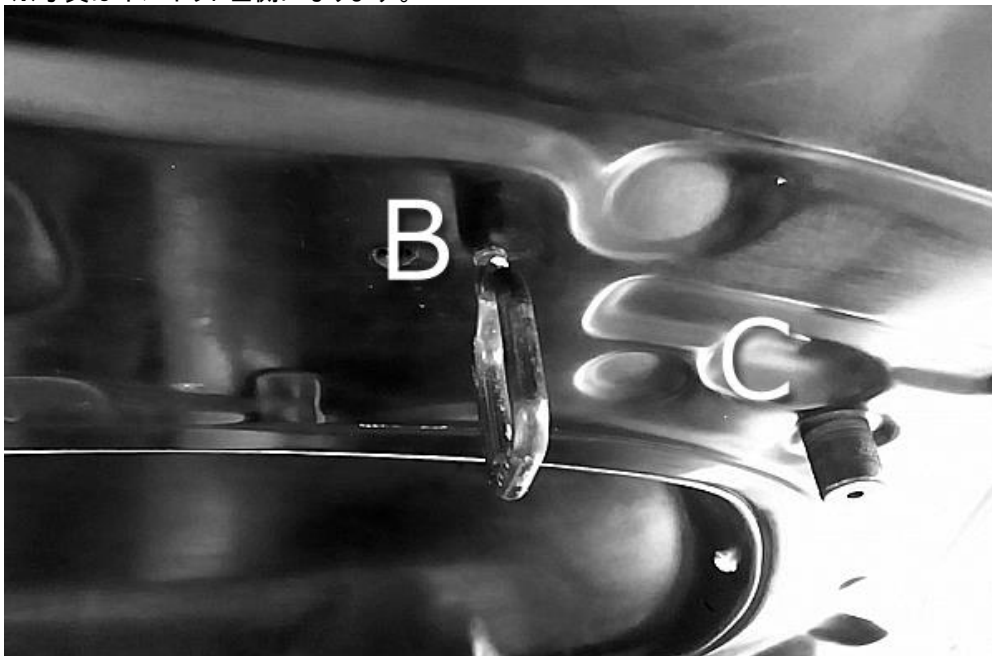


フードロックコントロール(A)は純正のボルトを使用せず、付属のボルト、ワッシャーにて固定します。




ヒンジ部の固定位置、クッションゴム、フードロックストライカーの高さを全体のバランスを見ながら調整して下さい。

調整が完了したらフードロックカバー(B)2個(左右)をクリップにて取付けて下さい。


※写真はボンネット左側になります。

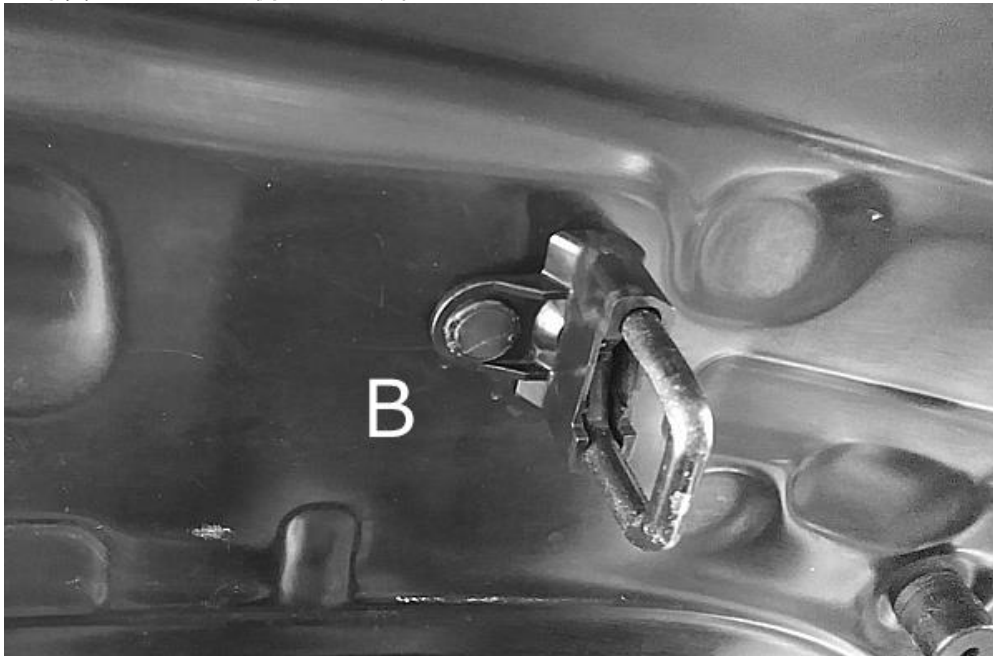

ストラットカバーの車体への接地面に付属の両面テープを貼って下さい。

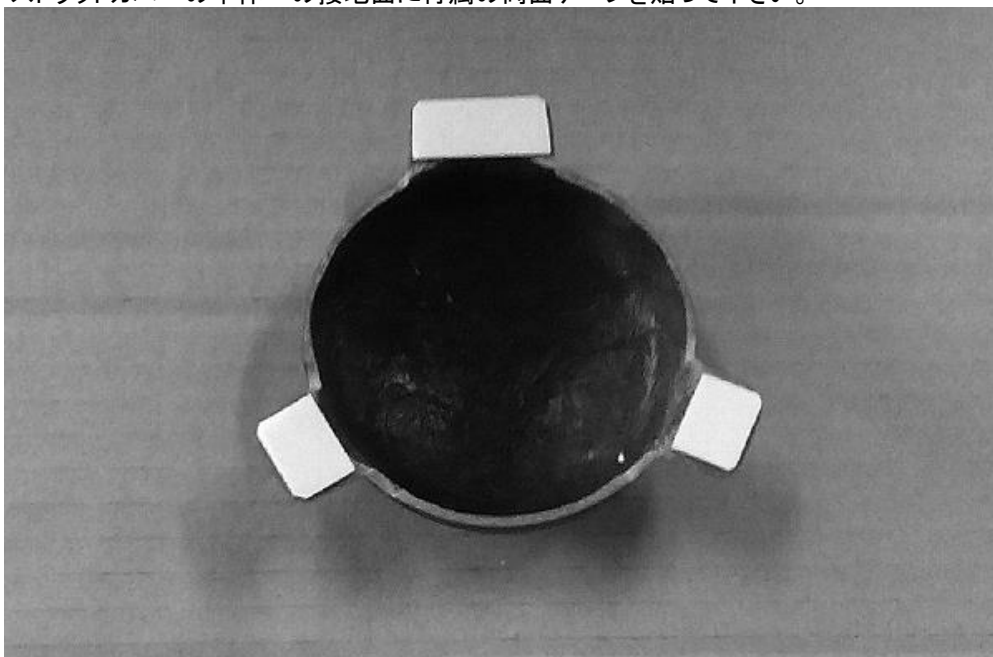

左右のストラットカバーを取付けるストラット上部の接地面を脱脂して下さい。
付属の両面テープにて固定してください。左側の写真です。
接地面の幅が一番大きい箇所が車両後方になるように固定して下さい。
※写真は車両の左側になります。

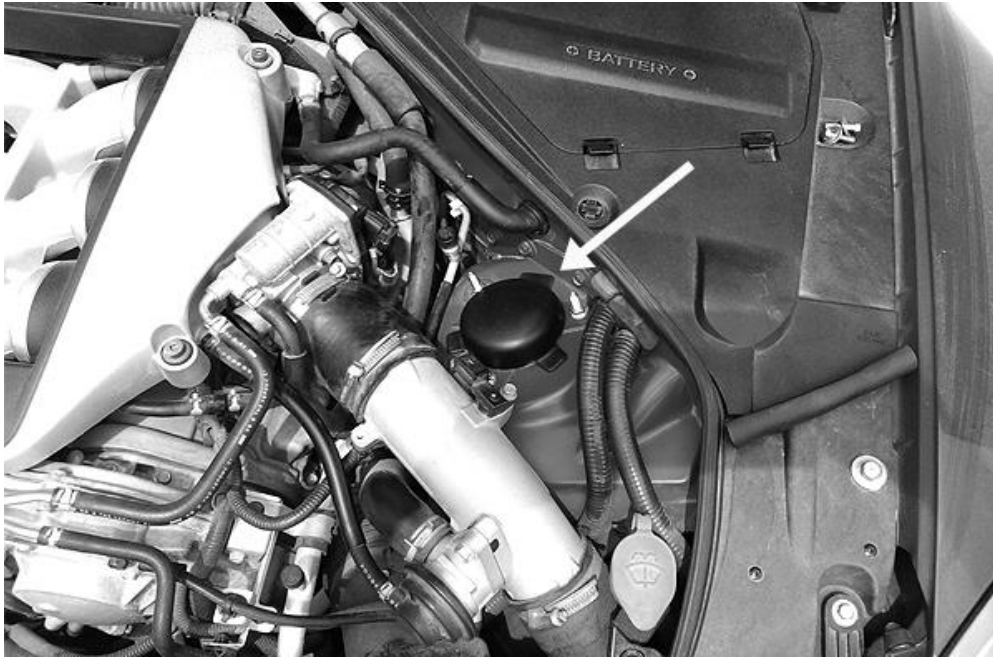

取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。