

取付説明書 GT-R R35
チャージスピード
ボンネット レインカバー




チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。


付属部品	ウエルナット	M5	11個	☐
	ボルト	5×20	11本	☐
	ワッシャー	5mm	11枚	☐



当社のボンネットに、商品を仮合わせして穴位置を決めマーキングをして下さい。
当社のボンネットに、ウエルナット用、10mmの穴を11箇所開けます。
穴開け時に、ドリルの刃の先端がボンネット表面に当たらないよう
下記図の様にストッパーを付け十分注意して開けて下さい。

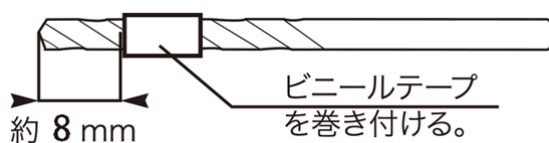

ウエルナットとビスにて11箇所固定して下さい。

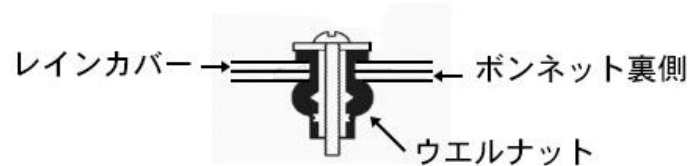

ウエルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウエルナット外形が膨らみ、固定する事が出来ます。



取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無いが最終確認を行って下さい。