

取付説明書 GT-R R35
チャージスピード
リアバンパーダクト



チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。


付属部品 ボルトナット 5×20 16本 □

純正リアアンダー部を取外します。
純正リアバンパーに仮合わせし全体のバランスを見て正しい位置にある事を確認し、
製品のビス穴を利用してリアバンパー側に取付用の穴を開ける位置をマーキングして下さい。
※写真は車両の左側になります。




マーキングした位置に6mmのボルト用穴を、片側8箇所、左右計16箇所開けて下さい。
純正のリアバンパーを下記の写真の点線の所でカットして下さい。
上側と左右はプレスライン、下側はバンパーの一番下の位置より10mm上でカットして下さい。
※写真は車両の左側になります。



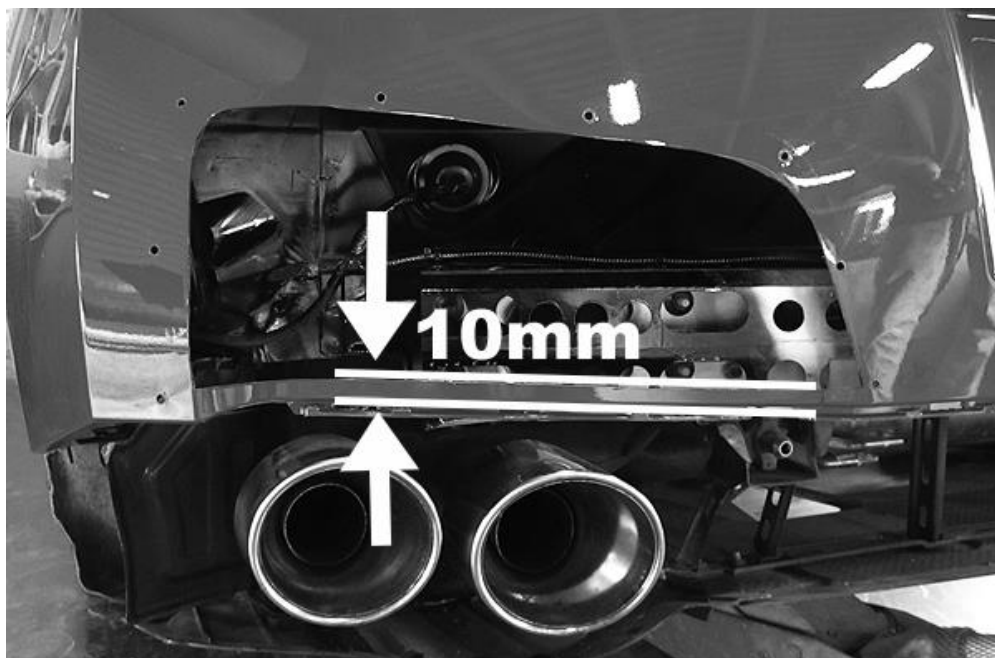

付属のボルトナットにて片側8箇所ずつ、左右計16箇所、固定します。

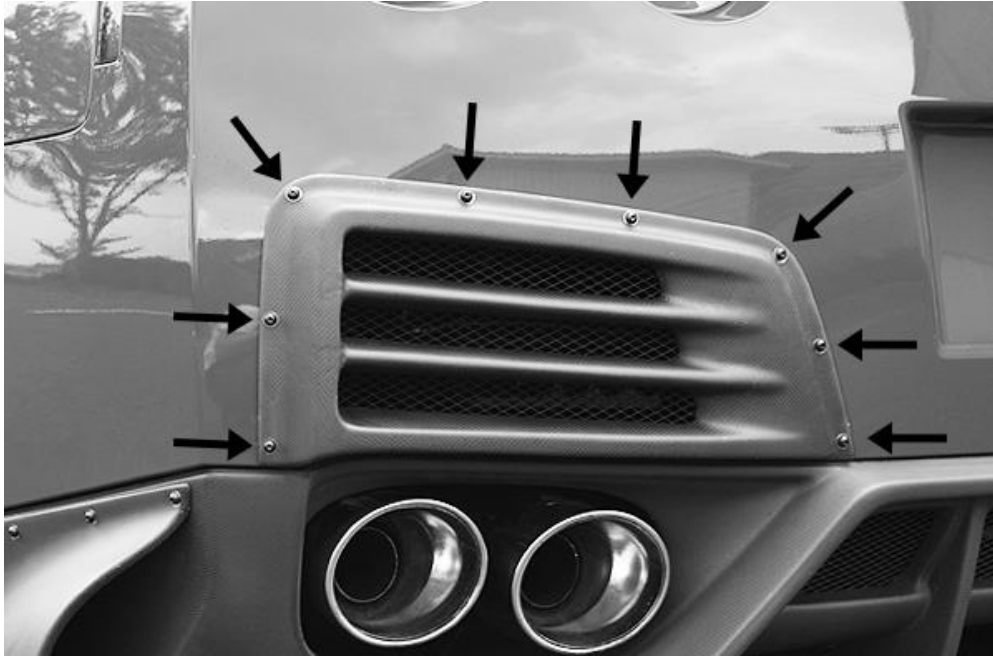

純正リアアンダー部を取付します。
取付けが完了しましたらボルトナットの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。