

取付説明書 GT-R R35
チャージスピード
リアアンダーサイドカウル




(※リアアンダーサイドカウルは当社リアディフューザーwithボトムライン専用の商品になります。)

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 ボルトナットセット 5×20 30セット □

当社リアディフューザーwithボトムラインに仮合わせし全体のバランスを見て正しい位置にある事を確認し、製品のビス穴を利用してリアディフューザー側に取付用の穴を開ける位置をマーキングして下さい。
※左、横側の写真です。(製品の上下逆に撮影を行っておりますのでご注意ください。)

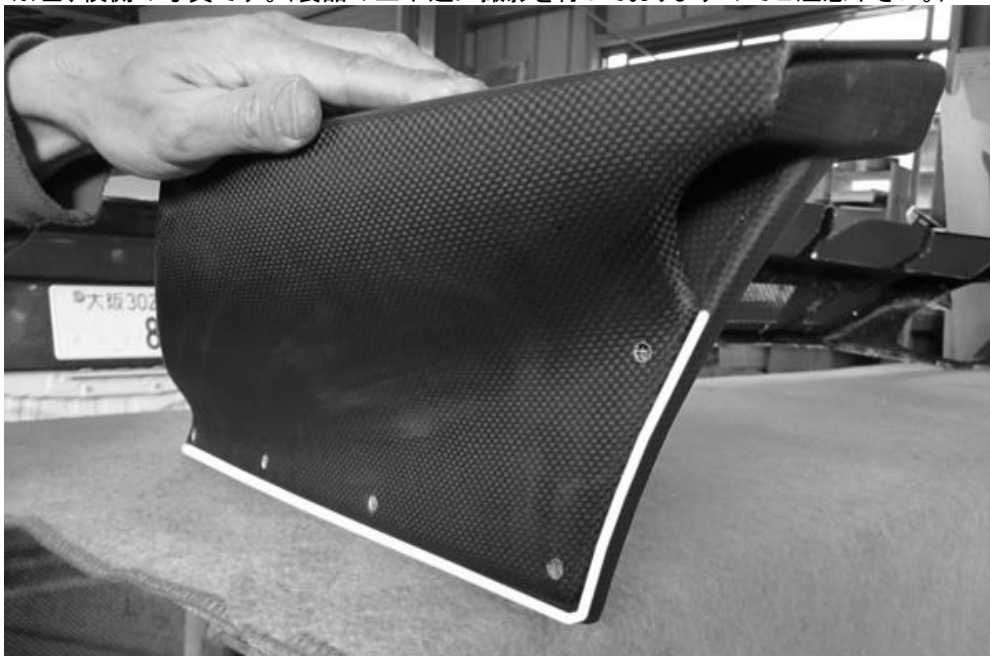


※写真は 製品の上下逆に撮影を行っておりますのでご注意ください。




※左、下側の写真です。(製品の上下逆に撮影を行っておりますのでご注意ください。)



マーキングした位置に6mmのボルト用穴を片側15箇所、左右計30箇所開けて下さい。
横側は付属のボルトナットにて、片側5箇所ずつ、左右計10箇所、固定します。
※左、横側の写真です。(製品の上下逆に撮影を行っておりますのでご注意ください。)

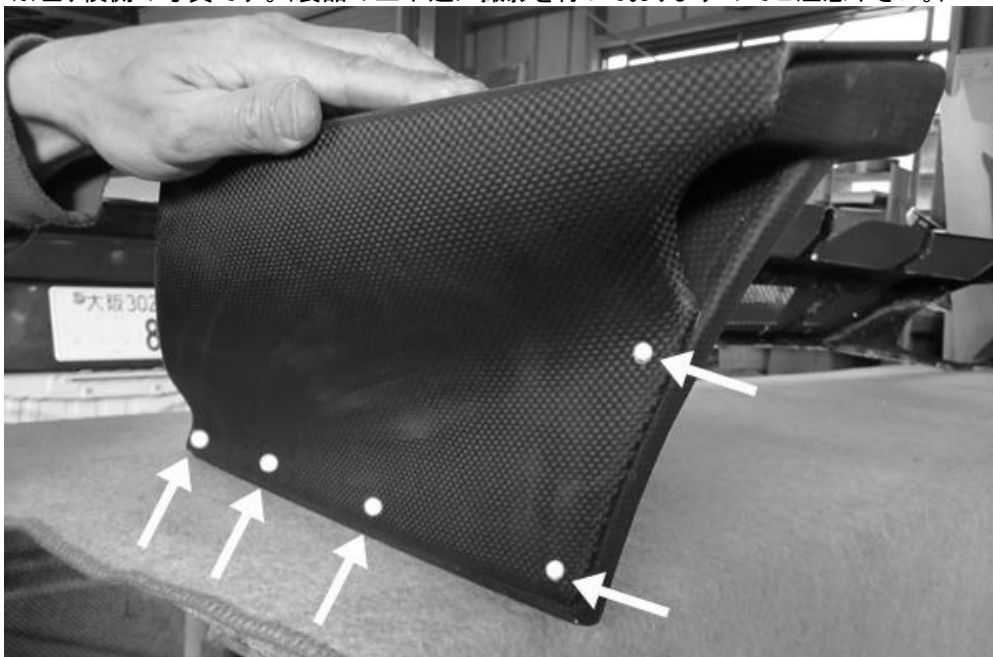

下側は付属のボルトナットにて、片側10箇所ずつ、左右計20箇所、固定します。
※左、下側の写真です。(製品の上下逆に撮影を行っておりますのでご注意ください。)

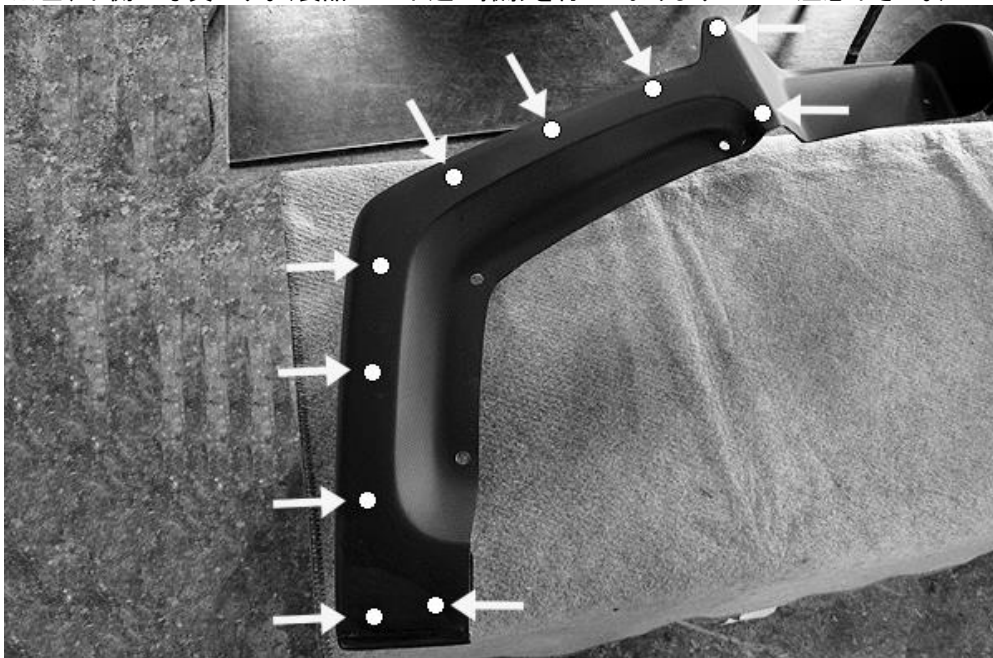



取付けが完了しましたらボルトナットの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。