

取付説明書 GT-R R35
チャージスピード
エアロランク




チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	ボルト	6×20	4本	☐
	ワッシャー(大)		4枚	☐
	タッピングビス	4×16	4本	☐
	カバー(FRP製)		1個	☐


純正トランクからウイング部を取外します。
コネクタ側の配線チューブを捲ります。




白線をコネクタ側から3cm位の位置でカットして下さい。
カットしましたらビニールテープ等で絶縁して下さい。

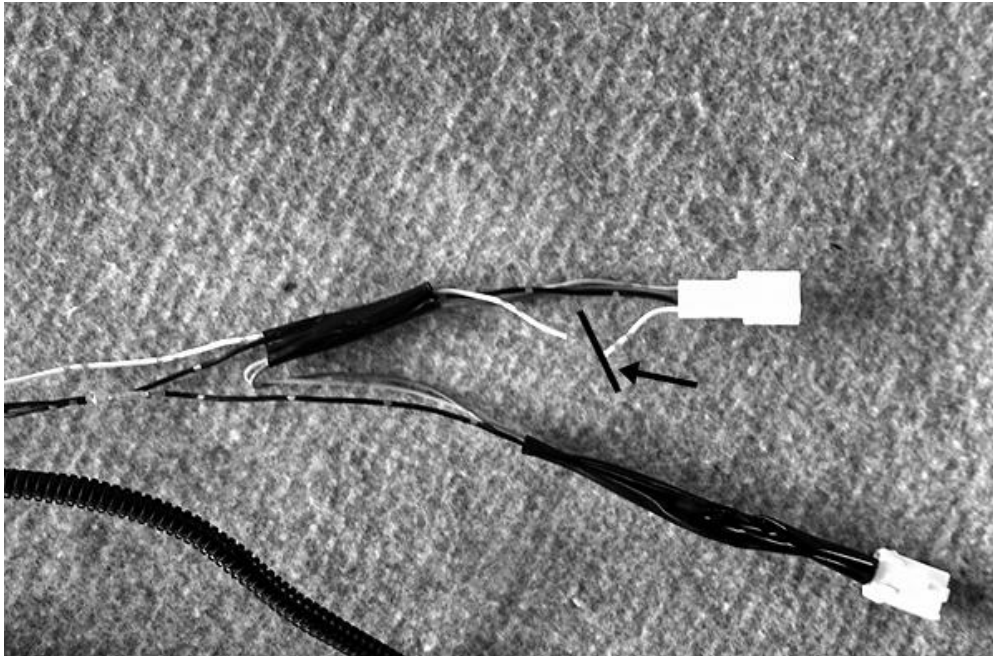

黒線を結線されている位置よりウイング側でカットして下さい。
カットしましたらビニールテープ等で絶縁して下さい。

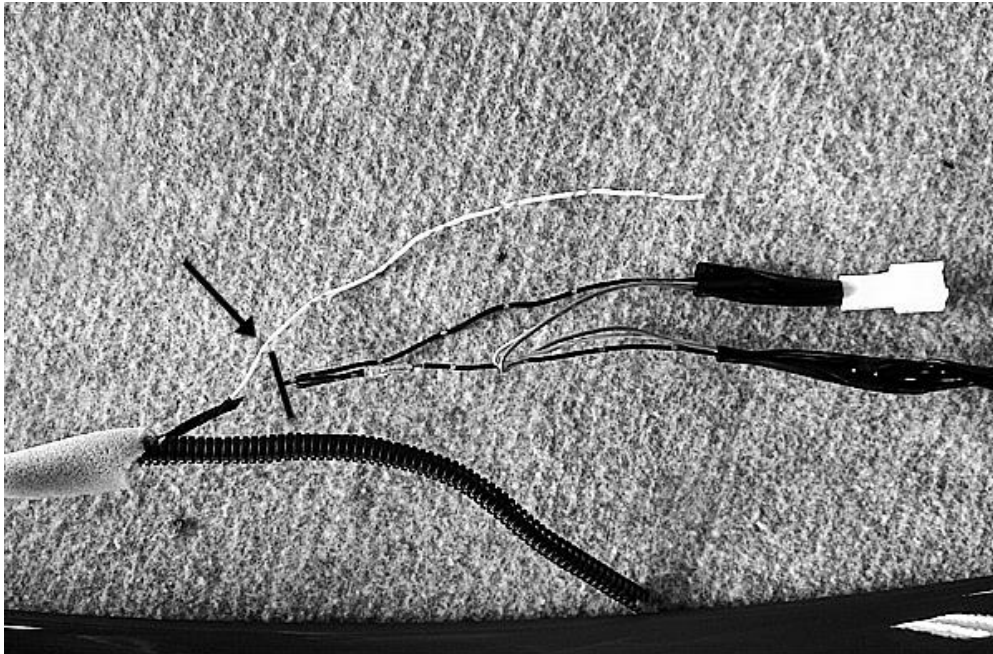

加工が終わりましたら全体をビニールテープ等でまとめて下さい。

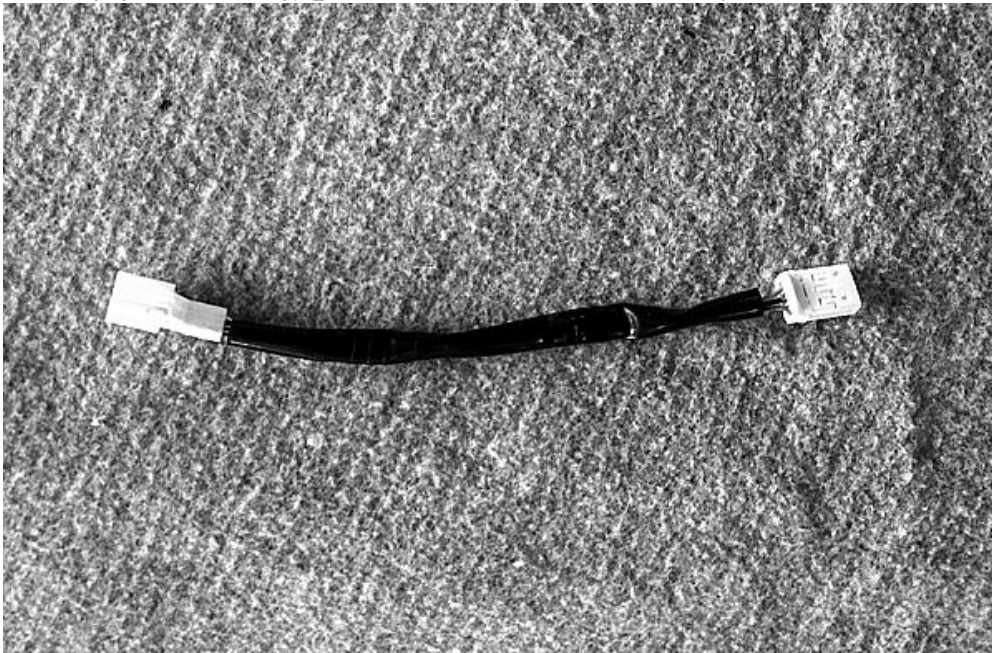


純正トランクからキャッチ部を取外して下さい。
エアロトランクにキャッチ部を純正ボルトを使用して固定します。
純正のトランクを取外して下さい。
エアロトランクを付属のボルト、ワッシャーにて固定します。
トランク内に車両側からきている配線を通して下さい。




エアロランク内側に付属のカバーを仮合わせしバランスを見て正しい位置にある事を確認し、製品のビス穴を利用して取付用の穴を開ける位置をマーキングして下さい。マーキングした位置に3mmの穴を、4箇所開けて下さい。




キャッチ部とトランクの中を通してきた配線を先ほど加工したコネクタで繋ぎます。

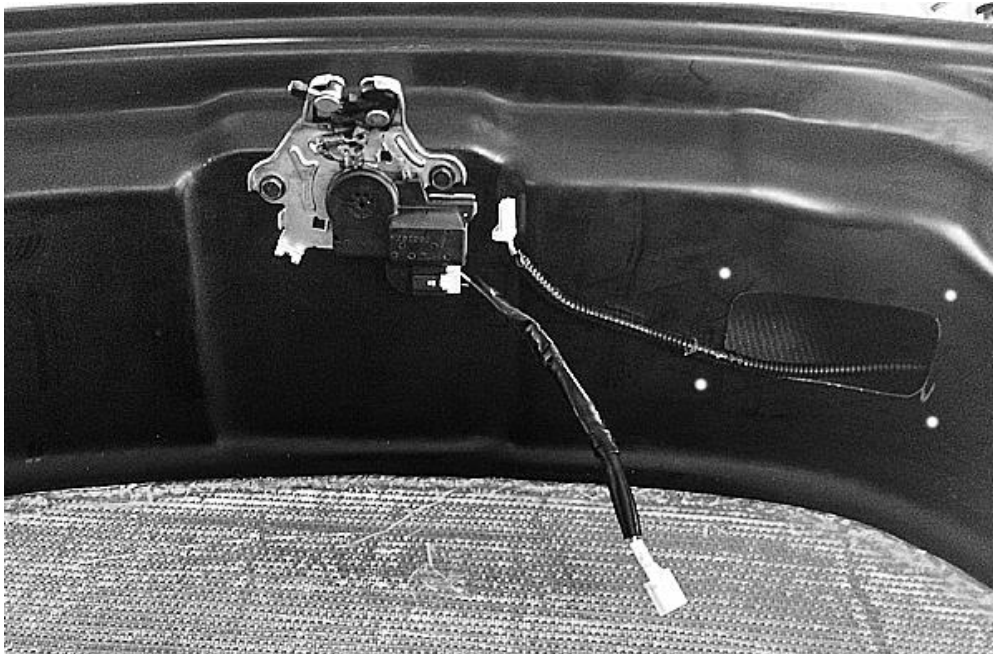

- ①トランクの中を通してきた配線の配線固定クリップを取り外して下さい。
ビニールテープで配線に固定されています。
- ②矢印の位置にある穴に先ほど取外した配線固定クリップを取付ます。
- ③ビニールテープ等で先ほど加工した配線を配線固定クリップに取付けます。
- ④余った配線は邪魔にならないようにカバーの内部にまとめて下さい。

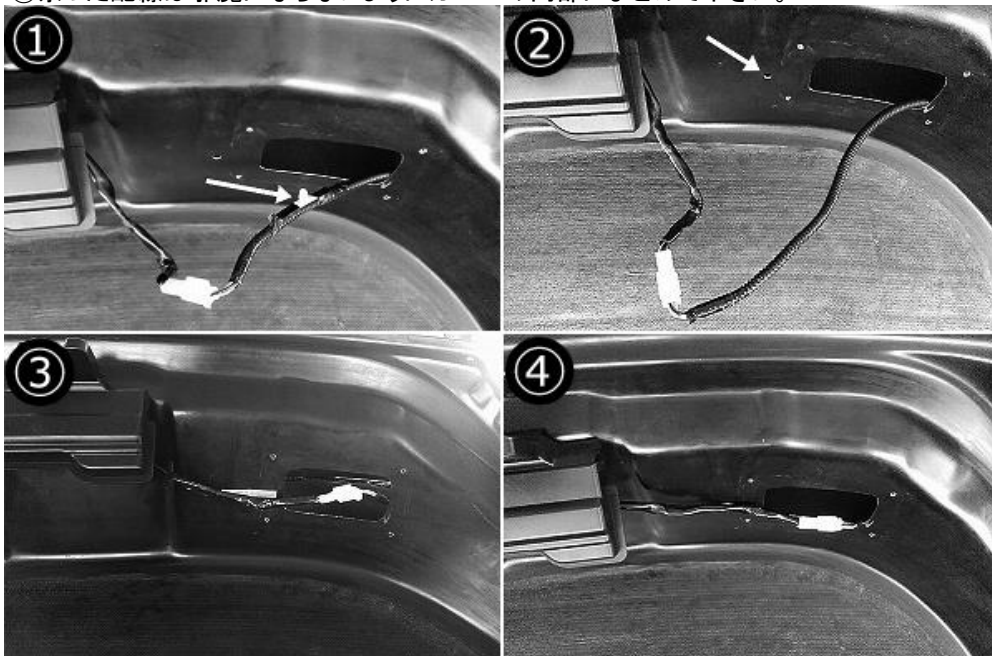

カバーを付属のタッピングビスにて4箇所、固定します。

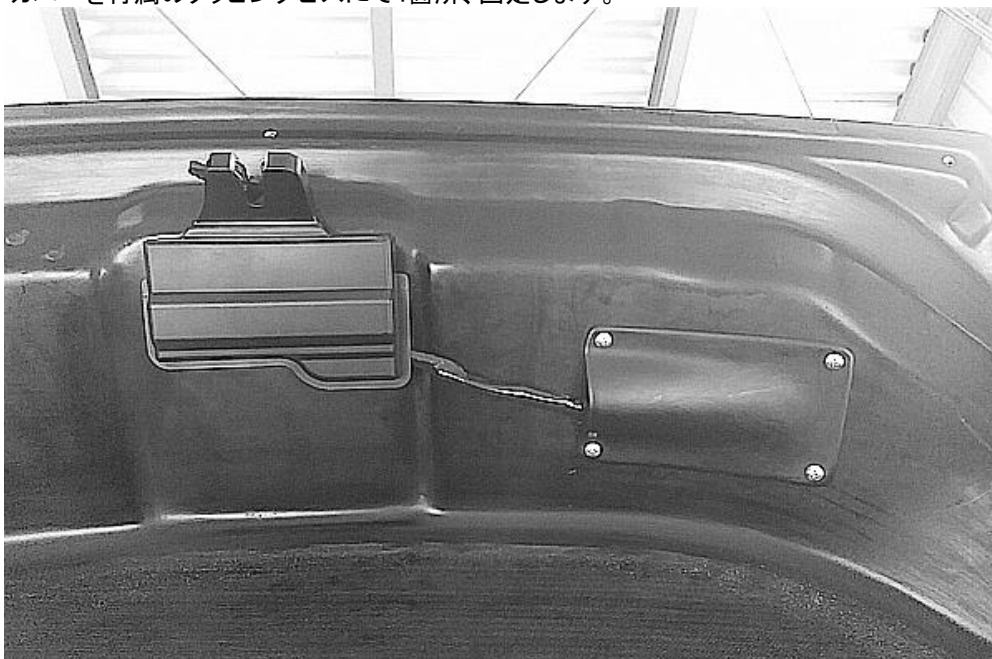

ヒンジ部の固定位置やストライカーの高さを全体のバランスを見ながら調整して下さい。
取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無い最終確認を行って下さい。