

<取付説明書>

チャージスピード エアログリル専用
カメラホール付き スバルマークベース



CHARGESPEED製品をお買い上げ誠にありがとうございます。

取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。

確認の際、付属品と数量に間違いがないか□の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。

作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

＜内容物＞	カメラホール付きマークベース本	1個	☐
	当て板パネル	1個	☐
	6 x 20 ボルト+ワッシャー	2セット	☐



0.サービスマニュアル等に従って純正グリルを外して下さい。


※グリルネットに穴を加工する前に必ずマークベースの位置を決めてネットに穴を開けて下さい。

マークベースの位置はモニター画像を確認し自分好みで決めて下さい。


位置が決まりましたら取り付けボルトを通す穴もあけて下さい。

※ネット穴を開けるさい大きく開け過ぎないように注意して穴加工して下さい！

1.CHARGESPEEDエアログリルネットにカメラの配線が通る様にネットに穴を加工。

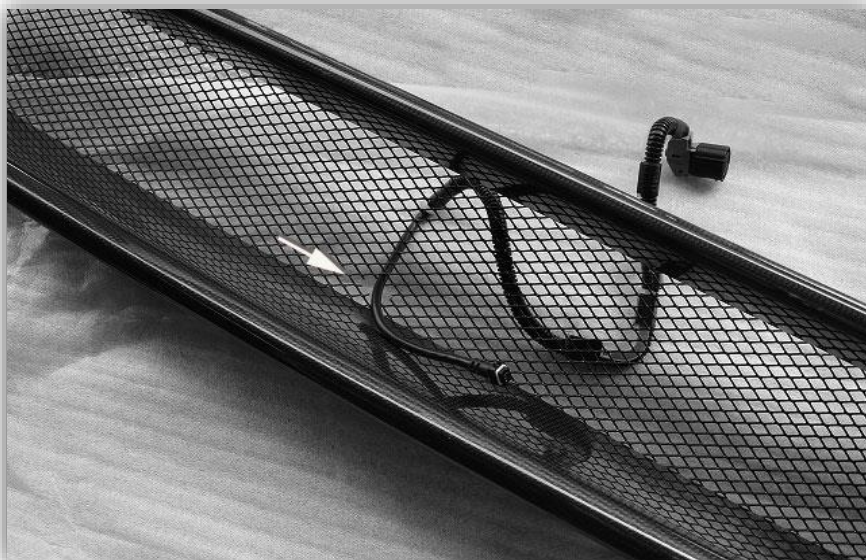

2.マークベース本体に元の純正ビスを使いカメラを固定します。

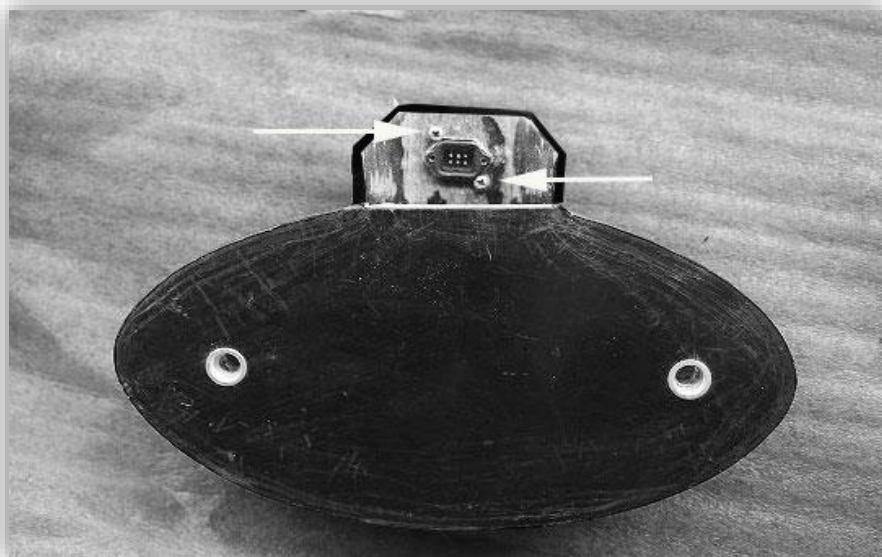

3.カメラ本体に配線カブラを取り付け。



4.最初に決めた位置にマークベース本体を付属の当て板プレートとボルトで固定します。



5.エアログリルをバンパーに取り付けサービスマニュアルに従ってバンパーを車両に取り付けて下さい。
マークベース本体に純正スバルマークを市販の両面テープで貼り付け固定して下さい。



6.フロントビューカメラの映像確認を行って下さい。異常が無ければ完成です。



全て取り付けが終わりましたら各部締め付け及びクリップの付け忘れ等が無いかなど再確認を行って下さい。

CHARGESPEED 製品のご愛用ありがとうございました。